

DAKENWANDCENTER




1 - Zorg ervoor dat de dakgoot schoon, droog en vetvrij is. Knip vervolgens de EPDM op de gewenste lengte.



2 - Geef met een potlood aan waar je de EPDM en kit gaat aanbrengen.



3 - Breng nu voldoende Hertalan KS96 kit aan.

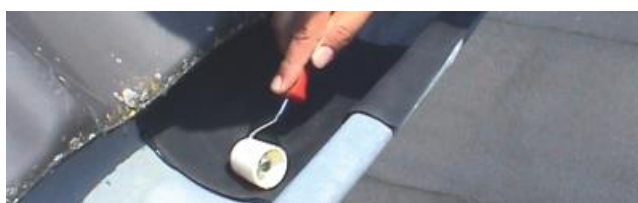

4 - Plaats het EPDM membraam en druk deze goed aan met de aandrukroller.



5 - Strijk de lijmresten met een restant EPDM uit.